

# Elektronická kontrola porce

## Automatický dávkovač granulí

### FUNKCE:

- jednoduše programovatelné elektronické ovládání porcí.
- dávkuje porce od 1/4 do 3 šálků ve 3 vybraných časech jídla denně.
- zásobník pojme 5 litrů suchého krmiva.
- zvládne celou řadu velikostí, tvarů a typů suchého krmiva.
- vypočítá celkový počet již vydaných jídel.
- napájení na baterie (baterie nejsou součástí dodávky).
- snadno programovatelná automatika.
- hlasové nahrávání v naprogramovaných časech jídla (až 10 s pro 3 časy)




### SPECIFIKACE


- Rozměr:** 38,8 x 21,8 x 38,6 cm sestavený  
**Kapacita:** samotná násypka pojme 5 litrů typických různých suchých potravin. kapacita dávkovací kolečka: 1/4 šálku na jeden pohyb nebo 1 šálek na celou otáčku.  
**Celková hmotnost:** 1,7 kg (sestavený bez baterií).  
**Napájení:** vyžaduje 3 baterie velikosti D (nejsou součástí dodávky). Doporučují se alkalické baterie. Odhadovaná životnost jedné sady baterií je přibližně 6 měsíců. Měníč stejnosměrného napájení není součástí balení.  
**Druhy krmiva:** pouze suché krmivo pro psy nebo kočky. Nepoužívejte konzervy. Nepoužívejte vlhké krmivo pro psy nebo kočky. Nepoužívejte pamlsky.  
**Země původu:** všechny díly jsou vyrobeny a smontovány v Číně.

### FUNKCE TLAČÍTEK:

- SET** (funkční tlačítko nastavení)  
**UP** (zvýšení hodnoty +)  
**OK** (potvrzovací tlačítko)  
**REC** (tlačítko nahrávání hlasu)  
**PLAY** (přehrávání nahraného hlasu)



Funkce uzamčení tlačítek je zapnutá

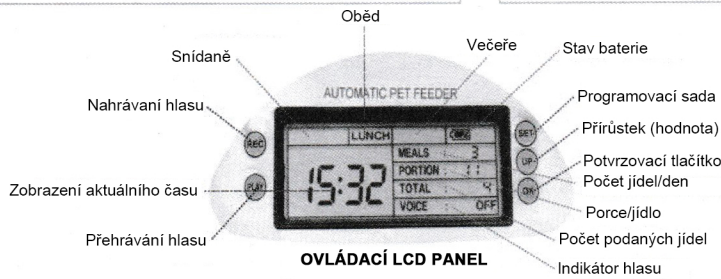

### INSTALACE

Vložte 3 nové alkalické baterie velikosti D. Ujistěte se, že kladné (+) a záporné (-) značky odpovídají. Vratte kryt baterií zpět. Ujistěte se, že je správně zacvaknutý.

### Návod k obsluze:

Jednoduchý postup ovládání: nastavte čas -> nastavte časy jídel -> nastavte čas snídaně a velikost porce -> nastavte čas oběda a velikost porce -> nastavte čas večeře a velikost porce -> pokračujte v provozu, dokud není nastaveno.

### 1. Nastavení aktuálního času

po instalaci 3 baterií a přeprnutí tlačítka zapnutí/vypnutí do polohy zapnuto se na lcd displeji na 3 sekundy zobrazí všechny funkce a poté přejde do režimu času. pro nastavení aktuálního času stiskněte tlačítko (SET) ikona HODIN bude blikat. Nastavte aktuální čas hodin opakovaným stisknutím tlačítka (NAHORU), dokud se nezobrazí správná hodina, stisknutím tlačítka (OK) potvrďte. poté začne blikat ikona minut, nastavte ji stisknutím tlačítka (NAHORU), dokud se nezobrazí správná minuta, stisknutím tlačítka (OK) potvrďte aktuální čas.

### 2. Nastavení počtu jídel a porcí

po nastavení aktuálního času pak začne blikat ikona jídla, to je pro výběr počtu jídel každý den. pomocí tlačítka (NAHORU) vyberte 1-2-3. Pokud zvolíte 1, podává se pouze 1 jídlo/den, bude blikat ikona LUNCH (oběd), zvolte 2, pak bliká ikona BREAKFAST (snídaně) +DINNER (večeře), zvolte 3, pak bliká ikona BREAKFAST (snídaně) +LUNCH (oběd) +DINNER (večeře). můžete zvolit vhodný počet denních jídel pro vašeho mazlíčka podle doporučení vašeho veterináře. po zvolení počtu jídel stiskněte tlačítko (OK). následuje výběr počtu porcí pro každé jídlo. poté porce pro každé jídlo. poté začne blikat ikona porce, můžete vybrat 1-12 porcí suchého krmiva, které se bude podávat na jedno jídlo (1 porce - 1/4 šálku), pomocí tlačítka (NAHORU) počet šálků poté potvrďte stisknutím tlačítka (OK).

**Například zvolíte 3 jídla/den a 5 šálků/jedlo pro vašeho domácího mazlíčka, pak postupujte podle následujících kroků:**

#### A. Nastavení prvního jídla (SNÍDANĚ)

Po výběru počtu jídel a stisknutí tlačítka (OK), pak BREAKFAST, ikony HOUR/TIME blikají, stisknutím tlačítka (UP) vyberte Hour (Hodina) a poté stiskněte tlačítko (OK), následuje výběr Minute (Minuta) stisknutím tlačítka (UP), potvrďte stisknutím tlačítka (OK). Následně zvolte počet porcí pětinasobným stisknutím tlačítka (NAHORU), poté potvrďte stisknutím tlačítka (OK).

#### B. Nastavení druhého jídla (LUNCH)

Po potvrzení 1. jídla stisknutím tlačítka (OK) nastavte čas 2. jídla. Ikony LUNCH + HOUR/MIN blikají, vyberte hodinu stisknutím tlačítka (UP) a poté stiskněte tlačítko (OK), vyberte minutu stisknutím tlačítka (UP) a potvrďte stisknutím tlačítka (OK). Zvolte počet porcí pětinasobným stisknutím tlačítka (NAHORU) a poté potvrďte stisknutím tlačítka (OK).

#### C. Nastavení druhého jídla (VEČEŘE)

Po potvrzení 2. jídla stisknutím tlačítka (OK) nastavte čas 3. jídla. Ikony DINNER+HOUR/MIN blikají, vyberte hodinu stisknutím tlačítka (UP) a tlačítka (OK), vyberte minutu stisknutím tlačítka (UP) a tlačítka (OK). Zvolte počet porcí pětinasobným stisknutím tlačítka (NAHORU) a poté potvrďte stisknutím tlačítka (OK). Postup nastavení je dokončen.

### 3. Nahrávání hlasu a přehrávání záznamu

Stiskněte a podržte tlačítko (REC), dokud neuslyšíte zvukový signál, mluďte zblízka do otvoru mikrofonu (v levé horní části panelu nastavení). Svůj hlas můžete nahrávat po celkovou dobu 10 sekund, dokud neuslyšíte zvuk pípnutí-pípnutí-pípnutí. Po každé se opakuje 3krát během hodiny jídla. pro kontrolu nahraného hlasu stiskněte tlačítko (PLAY) pro přehrávání nahraného hlasu. Nahraný hlas můžete kdykoli změnit stejným postupem.

### 4. Zobrazení času 24H

Tento podavač zobrazuje pouze 24H časový displej.

### 5. Automatické ukončení nastavení

Ve stavu nastavení, pokud během 15 sekund nestisknete žádné z tlačítek, bude hodnota uložena, stav nastavení bude ukončen.

### 6. Dětský ochranný zámek tlačítek

#### A. Zapnutí funkce zámku tlačítek

V normálním pracovním režimu dlouhým stisknutím tlačítka (OK) na 5 sekund zapnete funkci zámku tlačítek, na displeji se místo času na 5 sekund zobrazí LOCK.

#### B. Vypnutí funkce zámku tlačítek

Když je funkce zámku tlačítek zapnutá, stisknutím tlačítka (SET) 2krát během jedné sekundy funkci zámku tlačítek vypnete.

Poznámka: Když je funkce zámku tlačítek zapnutá, při stisknutí jakéhokoli tlačítka na panelu se na displeji místo času na 5 sekund zobrazí LOCK.

## UPOZORNĚNÍ

- čištění: před čištěním přístroj vždy vypněte. čistěte měkkým hadříkem. hadřík můžete navlhčit jemnou teplou mýdlovou vodou, ale neměl by být mokrá nebo s kapající vodou. Misku a násypku lze pro čištění vyjmout. Základní jednotka by neměla být v žádném případě ponořena do vody, mohlo by dojít k poškození elektronických obvodů. nevkládejte žádné díly do automatické myčky nádobí. před vložením nových potravin do násypky nechte jednotku zcela umýt.
- Nepoužívejte toto krmítko u koťat nebo štěňat, která nedosáhnou na misku na krmení.
- nepoužívejte toto krmítko s koťaty nebo štěňaty, která nedosáhnou na misku na krmení.
- nepoužívejte toto krmítko u štěňat, koťat, psů a koček s jakýmkoli tělesným postižením.
- určeno pouze pro psy a kočky
- nedovolte malým dětem, aby si hrály s krmítkem, v něm nebo v jeho blízkosti.
- před delším odchodem vždy vyměňte baterie za 3 nové baterie velikosti D
- nedoporučuje se pro štěňata mladší 3 měsíců.
- neumístejte do vody
- pouze pro vnitřní použití
- nepoužívejte dobíjecí baterie.
- nevkládejte žádné části do automatické myčky nádobí
- do krmítka nevkládejte žádné cizí předměty
- pouze pro použití se suchým krmivem
- krmítko nepoužívejte, pokud nejsou násypka a víko násypky bezpečně nasazeny.
- krmítko by mělo být umístěno na rovném povrchu
- nerozebírejte podavač kromě násypky, víka násypky a krytu baterie.
- řádně zlikvidujte všechny obalové materiály
- hlavní části jsou zabaleny v polyetylenových sáčcích, tyto sáčky by mohly způsobit udušení, uchovávejte je mimo dosah dětí/domácích zvířat.
- neumístejte nic na horní část podavače. nedovolte domácím zvířatům, aby na podavač pokládala.
- přístroj se spustí automaticky. držte se stranou!
- často kontrolujte hladinu krmiva, abyste se ujistili, že krmítko správně dávkuje.
- před čištěním, před přidáním krmiva, před sejmutím víka nebo násypky vždy jednotku vypněte.
- neumístejte toto krmítko do mokrých nebo vlhkých podmínek.